


Articles inclus dans la boîte de l'adaptateur téléphonique :

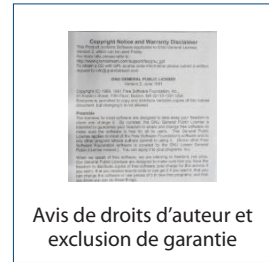

Autres exigences :


- Une connexion Internet câblée active avec une vitesse de téléchargement minimale en amont et en aval de 128 kbit/s par appel simultané
- Téléphone traditionnel (avec ou sans fil)
- Modem ou routeur avec un port Ethernet disponible

Configuration de l'adaptateur téléphonique ACN :

- 1 Placez l'adaptateur téléphonique ACN près du routeur, et connectez une extrémité du câble Ethernet (inclus) à un port disponible de votre routeur. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le port bleu à l'arrière de votre adaptateur téléphonique ACN.
- 2 Connectez votre câble téléphonique existant dans le port « 1 » à l'arrière de l'adaptateur téléphonique. (Si vous avez commandé une deuxième ligne, répétez l'opération avec le port « 2 ».)
- 3 Connectez l'adaptateur de courant Micro dans le port USB à l'arrière de l'adaptateur téléphonique ACN et l'autre extrémité dans une prise de courant.

Note : Lors de la première installation, veuillez attendre 5 à 10 minutes pour que le processus d'enregistrement initial se termine. L'adaptateur téléphonique sera prêt à être utilisé quand l'indicateur de téléphone (sur le dessus de l'adaptateur) est bleu.

Diagramme de configuration

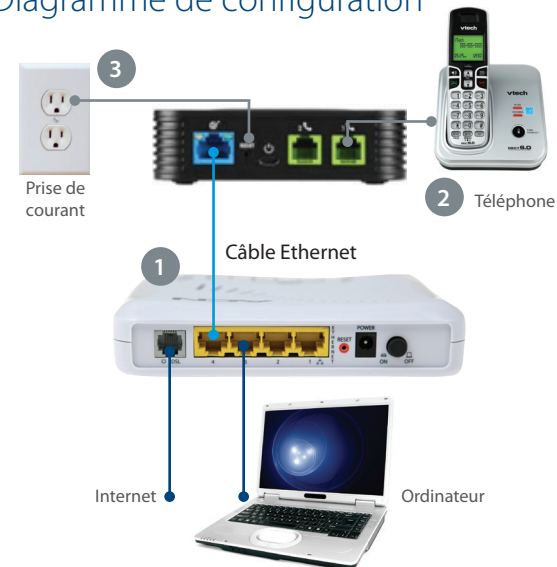

Voyants DEL	Statut
Power	Le voyant est allumé quand l'adaptateur téléphonique ACN (HT802) a du courant électrique. Il clignote quand l'appareil se réinitialise.
Internet	Le voyant Internet est allumé quand l'adaptateur téléphonique ACN (HT802) est connecté à votre réseau par le port Ethernet de votre modem/routeur. Il clignote pendant l'envoi/la réception de données.
Téléphone	Les voyants Téléphone pour les lignes 1 et 2 indiquent le statut de leur port téléphonique respectif à l'arrière de l'adaptateur téléphonique ACN.

IMPORTANT: Ne connectez pas le port téléphonique de l'adaptateur téléphonique ACN à une prise téléphonique murale à moins que vous ayez consulté et compris les instructions contenues dans le document *Guide de filage intérieur pour technologie VoIP* se trouvant dans la section Soutien du site myacn.com (USA) ou myacncanada.ca (Canada).


Messagerie vocale : Pour accéder à votre messagerie vocale, composez votre numéro de téléphone ou le *62, puis entrez votre NIP de 4 chiffres (réglé par défaut à 1234) et suivez les instructions.

Phone Adapter Quick Installation Guide

Guide d'installation rapide de l'adaptateur téléphonique

Guía de instalación rápida del Adaptador de Teléfono ACN

Items Included in Your Phone Adapter Kit:

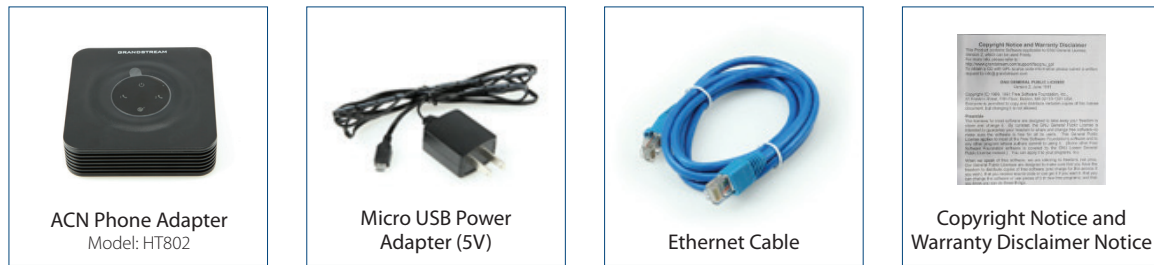


Items You Need:

- Active wired Internet connection with a minimum download and upload speed of 128 Kbps per simultaneous call
- Traditional telephone (corded or cordless)
- Modem or router with an open Ethernet port

Setting Up Your ACN Phone Adapter:

- 1 Place the ACN Phone Adapter near your router and connect one end of the Ethernet cable (included) to an available port on your router. Connect the other end of the Ethernet cable to the blue port on the back of the ACN Phone Adapter.
- 2 Plug your existing phone cable into the back of the ACN Phone Adapter in the port labeled "1." (If you ordered a second line, repeat using the port labeled "2.")
- 3 Connect the Micro USB Power Adapter to the USB port on the back of the ACN Phone Adapter. Plug the other end into a power outlet.

Note: The first time you install the ACN Phone Adapter, please wait 5-10 minutes for the initial registration process to complete. Your phone adapter will be ready to use when the phone indicator (top of adapter) is lit solid blue.

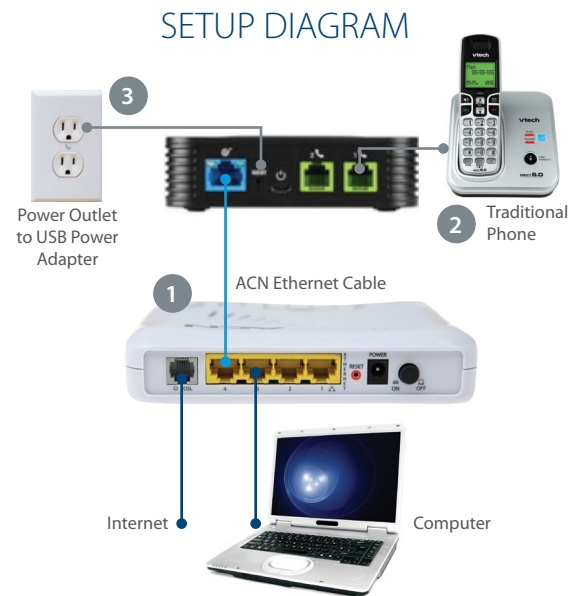

Artículos que se incluyen en el kit del adaptador telefónico:



Artículos que necesitas:

- Conexión de Internet por cable activa con una velocidad de carga y descarga mínima de 128 Kbps por llamada simultánea
- Teléfono tradicional (alámbrico o inalámbrico)
- Módem o enrutador con un puerto Ethernet disponible

Configuración del adaptador telefónico de ACN:

- 1 Coloca el adaptador telefónico de ACN cerca del enrutador y conecta un extremo del cable Ethernet (incluido) en un puerto disponible del enrutador. Conecta el otro extremo del cable Ethernet al puerto azul en la parte posterior del adaptador telefónico de ACN.
- 2 Conecta el cable de tu teléfono actual en la parte posterior del adaptador telefónico de ACN en el puerto que indica "1." (Si pediste una segunda línea, repite el proceso usando el puerto que indica "2").
- 3 Conecta el adaptador de corriente micro USB en el puerto USB de la parte posterior del adaptador telefónico de ACN. Conecta el otro extremo en una toma de corriente.

Observación: La primera vez que instales el adaptador telefónico de ACN, deberás esperar 5 a 10 minutos en lo que se completa el proceso de registro inicial. Tu adaptador telefónico estará listo para usarse cuando el indicador del teléfono (parte superior del adaptador) se encienda en azul continuo.

Diagrama de configuración



LED Lights	Status
Power LED	The Power LED will be lit when the ACN Phone Adapter (HT802) has power. It will flash when the device is booting up.
Internet LED	The Internet LED will be lit when the ACN Phone Adapter (HT802) is connected to your network through the Ethernet port to your modem/router. It will flash when there is data being sent/received.
Phone LED	The Phone LEDs for lines 1 & 2 indicate the status of the respective phone ports on the back of the ACN Phone Adapter. <ul style="list-style-type: none"> • Off – Unregistered • On (Solid Blue) – Registered and Available • Blinking every second – Off-Hook/Busy • Slow blinking – Indicates voice mail

IMPORTANT: Do not connect the phone port of the ACN Phone Adapter to a telephone wall jack unless you have reviewed and understand the instructions titled 'VoIP Wiring Guide,' located within the ACN Products & Services Support section via myacn.com (U.S.) or myacncanada.ca (Canada).

Voice mail: To access your ACN voice mail, simply dial your ACN Digital Phone Service phone number or dial *62, then enter your 4-digit password (initially set to 1234) and follow the prompts.

Luces LED	Estado
Indicador LED de corriente	El indicador LED de corriente se encenderá cuando el adaptador telefónico de ACN (HT802) tenga corriente. Parpadeará cuando el dispositivo esté encendiéndose.
Indicador LED de Internet	El indicador LED de Internet se encenderá cuando el adaptador telefónico de ACN (HT802) esté conectado a tu red por medio del puerto Ethernet de tu módem o enrutador. Parpadeará cuando se estén enviando o recibiendo datos.
Phone LED	Los indicadores LED del teléfono de las líneas 1 y 2 indican el estado del puerto del teléfono respectivo en la parte posterior del adaptador telefónico de ACN. <ul style="list-style-type: none"> • OFF (apagado) – Sin registrar • ON (encendido, en azul continuo) – Registrado y disponible • Parpadeo cada segundo – Descolgado/ocupado • Parpadeo lento – Indica correo de voz

IMPORTANTE: No conectes el puerto del teléfono del adaptador telefónico de ACN en una toma de teléfono de pared, a menos que hayas consultado y entendido las instrucciones bajo la sección "Guía de cableado VoIP" ("VoIP Wiring Guide"), que se encuentra en la sección de Asistencia para productos y servicios de ACN en myacn.com (EE.UU.) o myacncanada.ca (Canadá).

Buzón de voz: Para acceder al buzón de voz de ACN, solo tienes que marcar el número de teléfono de tu servicio telefónico digital de ACN o el *62 y, a continuación, introducir tu contraseña de cuatro dígitos (inicialmente configurada en 1234) y seguir las instrucciones.